



## Hermetic

### Preparazione panni Cloths arrangement

TTS ha sviluppato un nuovo sistema per il lavaggio e la disinfezione degli ambienti ad alto rischio batteriologico (ospedali, cliniche, case di riposo, ambulatori), basato sull'utilizzo di panni in microfibra pre-trattati e di attrezzi e carrelli di servizio pratici e modulari. Il nuovo sistema garantisce da un lato la riduzione della flora batterica, diminuendo i rischi di infezione incrociate ed i relativi costi, e dall'altro una riduzione dei tempi operativi.

TTS has improved the concept of professional cleaning for the washing and disinfection of environments with high bacteriological risks (hospitals, clinics, rest homes, surgeries), thanks to the use of pre-treated microfibre cloths together with specific equipments. The new system can assure the reduction of the charge of bacterial flora, lowering the risks of cross-infections and related costs, and cutting working times and consequently operating costs.



**1** Posizionare verticalmente i ricambi in microfibra nell'apposito secchio "Hermetic" distinguendo, a seconda del contenitore, i panni da impregnare per la disinfezione degli ambienti comuni da quelli per gli ambienti sanitari.

*Place vertically into the specific bucket "Hermetic" the washed microfibre cloths, dividing in different buckets the cloths for the disinfection of common environments from those for sanitary environments.*



**2** Versare la soluzione sui panni in microfibra utilizzando l'apposita griglia in polipropilene

*Pour the solution over microfibre cloths by using the polypropylene grid*



**3** Chiudere il secchio con l'apposito coperchio ermetico

*Close the bucket with its hermetic lid, taking care to fix it properly onto the hooks*



**4** Capovolgere il secchio in modo da distribuire uniformemente la soluzione tra i vari panni, e garantire un'assorbimento omogeneo.

*Turn the bucket upside down so as to spread the solution smoothly among cloths and to assure homogeneous absorption by osmosis.*




**5** Ripetere le operazioni (1-2-3-4) con i secchi rossi

*Repeat the operations (1-2-3-4) with red buckets*



**6** Trasportare con pratico carrellino i contenitori "Hermetic" con i ricambi precedentemente impregnati, dalla lavanderia all'ambiente da igienizzare.

*Thanks to a handy and practical small trolley we can carry the bucket "Hermetic", with the preimpregnated microfibre cloths, from the laundry to the room.*

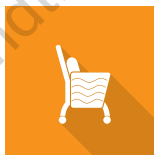

# Wash & Go

## Secchi e accessori

Hermetic

Secchio per pre-impregnazione

### CARATTERISTICHE



Grazie all'utilizzo del secchio Hermetic è possibile controllare le dosi di prodotto chimico, evitando inutili sprechi, e velocizzare le operazioni di igienizzazione, riducendo così i costi di gestione.

Secchio completo di manico trasversale, che ne facilita il trasporto.

Il coperchio è dotato di sistema di aggancio al secchio e di un'apposita guarnizione che assicurano una chiusura ermetica.

Hermetic può essere utilizzato con il riduttore in plastica, ideale per facilitare il posizionamento dei ricambi con sistema velcro all'interno del secchio in fase di pre-impregnazione e il successivo aggancio al telaio in fase di lavaggio.

### PRÉPARAZIONE RICAMBI PRE-IMPREGNATI CON HERMETIC



Posizionamento dei ricambi



Dosaggio soluzione chimica



Distribuzione uniforme della soluzione



Aggancio al secchio e guarnizione ermetica

### COMPATIBILITÀ CON SISTEMI LAVAGGIO



Uni System



Blik & Wet Disinfection



Sistema velcro



Trilogy

# Wash & Go



## Secchi Hermetic



### Secchio Hermetic 10 L

Secchio con coperchio ermetico e manico

codice	note	cm	C
<b>OR003225</b>		↓ 26 ↓ 58 ↓ 20	■
<b>OB003225</b>		↓ 26 ↓ 58 ↓ 20	■
<b>OV003225</b>		↓ 26 ↓ 58 ↓ 20	■
<b>OG003225</b>		↓ 26 ↓ 58 ↓ 20	■



### Secchio Hermetic 20 L

Secchio con coperchio ermetico e manico

codice	note	cm	C
<b>OR003215</b>		↓ 26 ↓ 58 ↓ 28	■
<b>OB003215</b>		↓ 26 ↓ 58 ↓ 28	■
<b>OO003215</b>		↓ 26 ↓ 58 ↓ 28	■
<b>OE003215</b>		↓ 26 ↓ 58 ↓ 28	■



### Secchio Hermetic BCS 20 L

Secchio in polipropilene antibatterico con coperchio ermetico e manico codice colore

codice	note	cm	C
<b>OR003215X</b>	verde BCS con manico rosso	↓ 26 ↓ 58 ↓ 28	■
<b>OB003215X</b>	verde BCS con manico blu	↓ 26 ↓ 58 ↓ 28	■

## Secchi Hermetic - Componenti e accessori



### Secchio Hermetic 8 L

Secchio con coperchio ermetico e manico

codice	note	cm	C
<b>OB003255</b>		↓ 16 ↓ 33 ↓ 25	■
<b>OR003255</b>		↓ 16 ↓ 33 ↓ 25	■
<b>OG003255</b>		↓ 16 ↓ 33 ↓ 25	■
<b>OE003255</b>		↓ 16 ↓ 33 ↓ 25	■



### Griglia Hermetic

Griglia forata per preimpregnazione compatibile con secchi Hermetic 20 e 10 L

codice	note	C
<b>S590842</b>		■



### Griglia Hermetic BCS

Griglia in polipropilene antibatterico forata per preimpregnazione compatibile con secchi Hermetic BCS 20 L

codice	note	C
<b>S090842X</b>		■



### Riduttore per secchi Hermetic 20 L

Riduttore in plastica per secchio Hermetic 20 L

codice	note	C
<b>00003220</b>		■



### Riduttore BCS per secchi Hermetic 20 L

Riduttore in plastica per secchio Hermetic 20 L con antibatterico

codice	note	C
<b>00003220X</b>		■



### Griglia Hermetic 8 L

Griglia forata per preimpregnazione per secchio Hermetic 8 L

codice	note	C
<b>00003256</b>		■